



instrukcja resetu

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH DLA URZĄDZEŃ wBox



INSTRUKCJA ZAWIERA

- ▶ Metodę przywracania sekwencją zasilania, dla urządzeń:
wLightBox / wLightBoxS / tempSensor / airSensor / saunaBox
- ▶ Metodę przywracania zworką, dla urządzeń:
gateBox / wLightBox (wersja sprzętowa 0.3)
- ▶ Metodę przywracania zewnętrznym przyciskiem, dla urządzeń:
shutterBox / shutterBoxDC / doorBox / dimmerBox / switchBox / switchBoxD / switchBoxDC
- ▶ Metodę przywracania urządzenia **inBox**
- ▶ Metodę przywracania pilota **μRemote**

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu

proudly made by
blebox


>>>

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.




Metoda przywracania sekwencją zasilania, dla urządzeń: *wLightBox* / *wLightBoxS* / *tempSensor* / *airSensor* / *saunaBox*

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu.
- Odłącz zasilanie sterownika.
- Podłącz zasilanie na równo 5 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie na równo 10 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie na równo 15 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie – dioda LED zaświeci się na 3 sekundy (jeżeli urządzenie jest w nią wyposażone), moduł samoczynnie uruchomi się ponownie a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

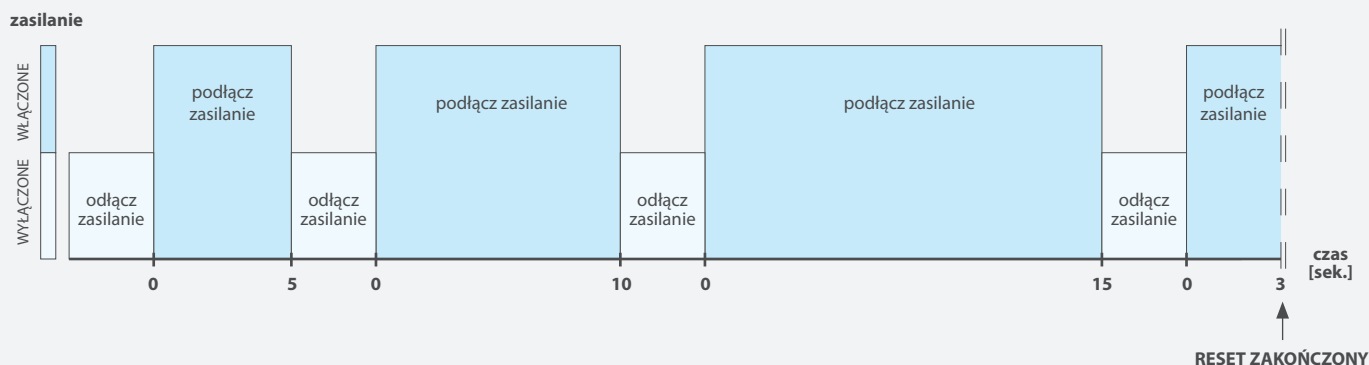

Metoda przywracania zworką, dla urządzeń: *gateBox* / *wLightBox* (wersja sprzętowa 0.3)


- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu. Przygotuj zworkę (np. kawałek cienkiego przewodu bądź metalowy spinacz biurowy).
- Odłącz zasilanie sterownika.
- Zewrzyj zworką pin 1-2 czarnego gniazda. W sterowniku *gateBox* pin nr 1 znajduje się od strony przeciwnej do niebieskiego złącza. W sterowniku *wLightBox* pin nr 1 znajduje się od strony diody LED.
- Podłącz zasilanie – dioda będzie pulsować przez 5 sekund z częstotliwością dwa razy na sekundę.
- Dioda zacznie pulsować szybciej, osiem razy na sekundę. W tym czasie, odłącz zworkę (dioda wciąż szybko pulsuje, przez 5 sekund).
- Dioda LED zaświeci się na 3 sekundy, moduł samoczynnie uruchomi się ponownie a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

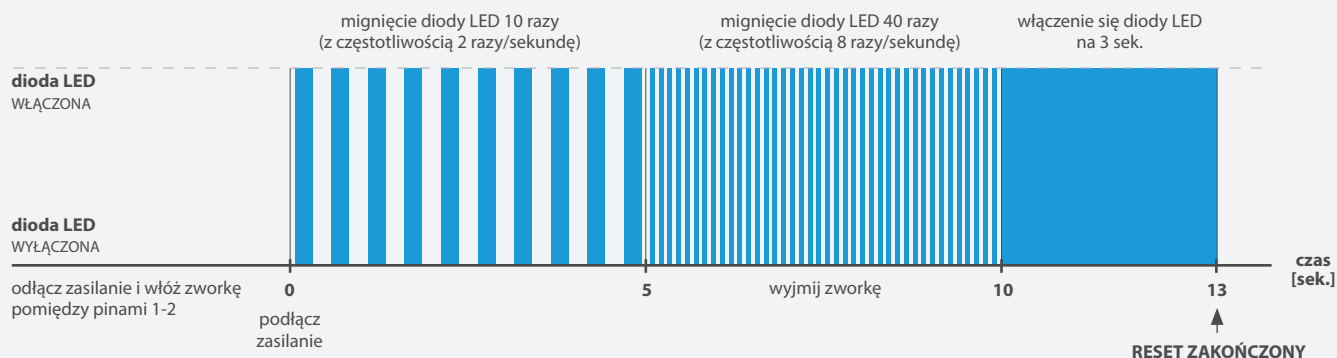



Metoda przywracania zewnętrznym przyciskiem, dla urządzeń: *shutterBox / shutterBoxDC / doorBox / dimmerBox / switchBox / switchBoxD / switchBoxDC*

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu.
- Odłącz zasilanie sterownika. Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwinkowy) do wejścia IN (switchBox/ switchBoxDC), wejścia IN1 (doorBox), wejścia S1 (shutterBox_v1/switchBoxD_v1/ shutterBoxDC/dimmerBox), bądź wejścia S2 (shutterBox_v2/ switchBoxD_v2) zgodnie ze schematem z Instrukcji Obsługi.
- Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij przycisk i trzymaj przciśnięty przez równo 10 sekund.
- Zwolnij przycisk.
W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
- Ponownie wciśnij przycisk i trzymaj przciśnięty przez równo 10 sekund. Zwolnij przycisk.
- Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

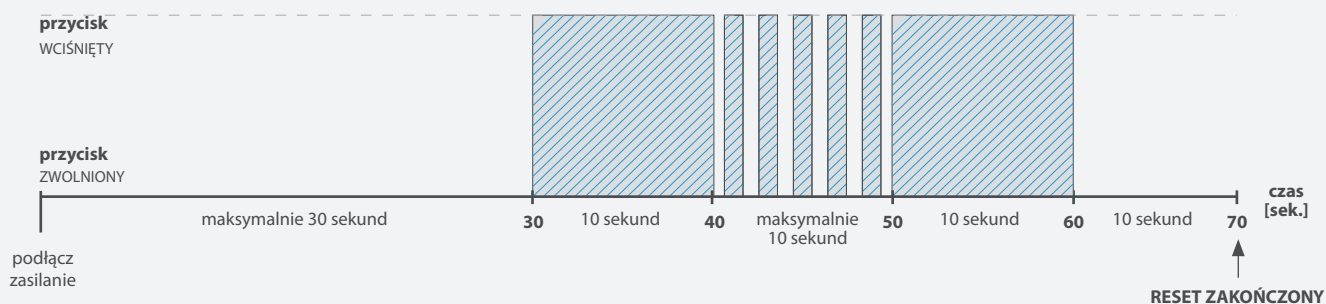

Metoda przywracania urządzenia *inBox*

- Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwinkowy) do pierwszego z wejść modułu zgodnie ze schematem z Instrukcji Obsługi.
 - Wciśnij przycisk i przytrzymaj 8 sekund – po ósmej sekundzie dioda LED odpowiadająca danemu wejściu zacznie migać, zwolnij przycisk.
 - Wciśnij przycisk dwa razy krótko (tj. po około pół sekundy) – dioda LED zacznie migać szybciej.
 - Wciśnij przycisk raz długo (tj. około 2 sekundy) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej.
 - Wciśnij przycisk raz długo (tj. około 2 sekundy) – dioda LED zaświeci się na około sekundę a następnie pamięć danego kanału zostanie wyczyszczona.
- Powtórz punkty 1-5, podłączając przycisk odpowiednio do drugiego, trzeciego i czwartego wejścia aby wyczyścić pozostałe kanały pilota.



Metoda przywracania pilota *µRemote*

- Wciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk (4) (licząc od góry pilota) – dioda LED zacznie migać.
- Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte (razem) przez około 3 sekundy środkowe przyciski pilota: (2) i (3) – dioda LED zacznie migać szybciej.
- Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte (razem) przez około 3 sekundy skrajne przyciski pilota: (1) i (4) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej.
- Wciśnij i przytrzymaj co najmniej 8 sekund przycisk (2) pilota – dioda LED będzie w tym czasie szybko migać. Następnie

urządzenie samoczynnie uruchomi się ponownie a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne, co zostanie potwierdzone wibracją pilota – wtedy zwolnij przycisk.

